


## Руководство по монтажу туры ТТ 1600-2400

### Элементы туры

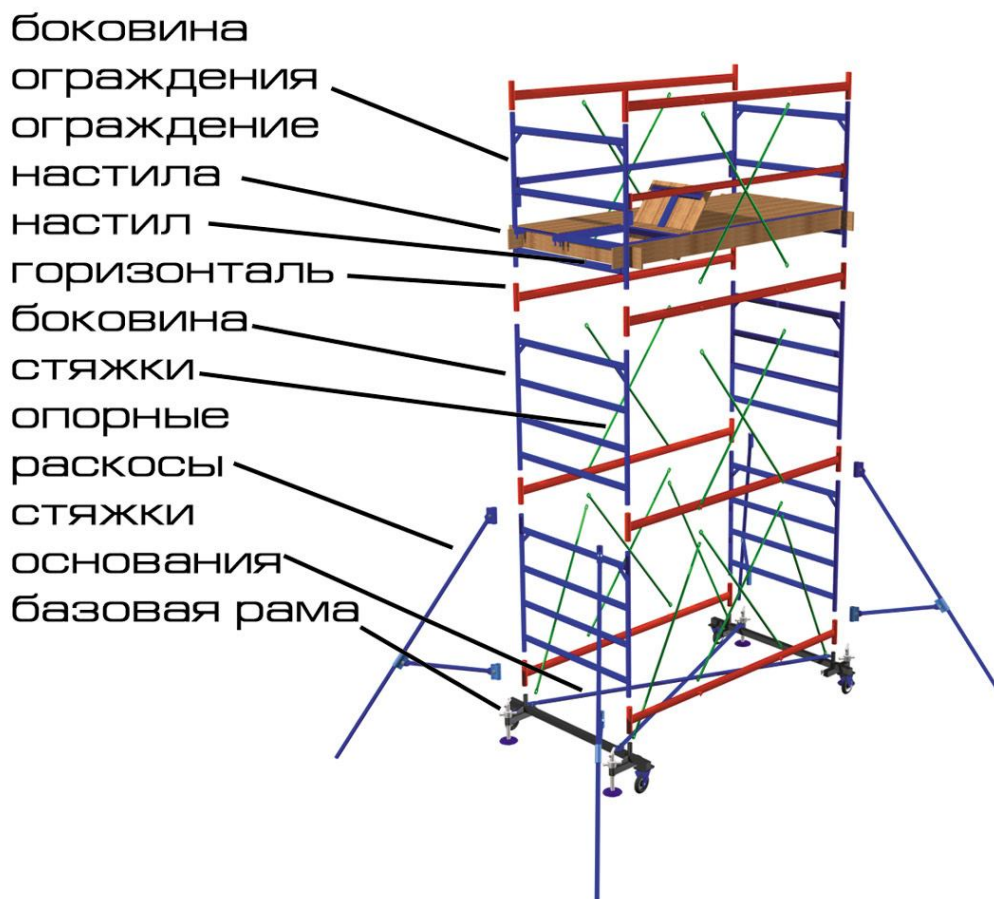

### Порядок сборки

#### 1 этап



Установите параллельно две базовые рамы; вставьте между ними горизонталь

СТЯЖКИ РАМ



## 2 этап

Зафиксируйте положения двумя перекрещивающимися стяжками, установив их в соответствующие захваты.

СТЯЖКА



## 3 этап

Установите боковины в установленные горизонталы и вставьте в боковые захваты рам стяжки, по две с каждой стороны.

Горизонтальные элементы боковин служат ступеньками для подъема на рабочую площадку.

**Подъем осуществлять только с внутренней стороны.**

ГОРИЗОНТАЛЬ



## 4 этап

Установите в захваты нижних горизонталей скрещивающиеся стяжки и после установки верхних горизонталей вставьте верхние концы всех четырех стяжек с каждой стороны в соответствующие захваты



### 5 этап

В такой последовательности (установка нижних горизонталей, установка боковин, установка верхних горизонталей и затем скрещивающихся стяжек) продолжайте монтаж помоста (туры). Если высота помоста превышает 4м, установите 4 дополнительные опоры.



### 6 этап

Рабочая платформа имеет ограждение, состоящее из двух боковин с расстоянием между перемычками 450 мм и двух поручней, связанных с нижними горизонтальными скрещивающимися стяжками.



Площадка туры имеет общий размер 1200x2400 мм, состоит из двух настилов с люком и без

**Разборка туры происходит в обратном порядке.**